


PC工具使用说明


1. 下载安装包后，请按照要求安装在电脑上，安装后将在桌面生成快捷方式。



2. 双击图标启动UbiTrack Desktop，打开如下软件界面。

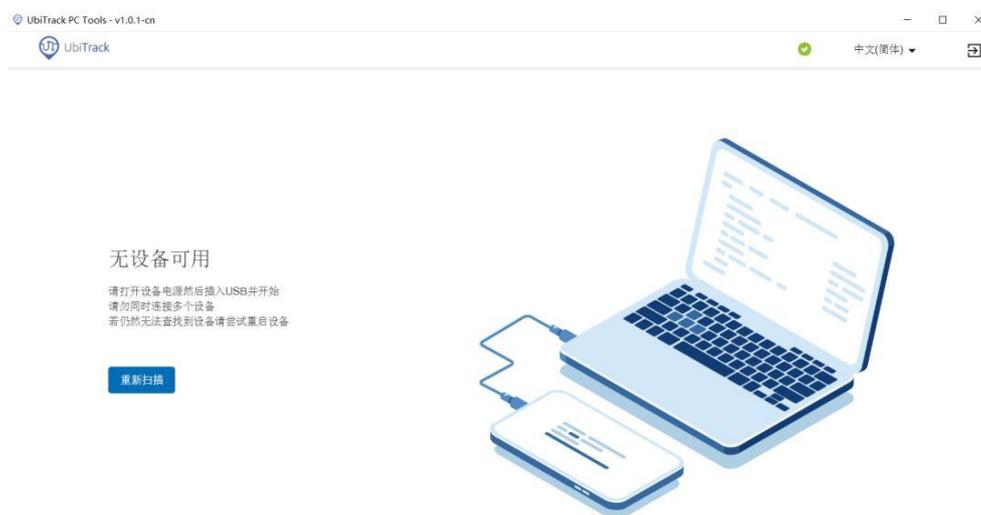


3. 标签通过数据线与电脑的 USB 端口相连接后，软件开始自动检测设备信息，如下图（**标签需要开启设备电源，且每次只能连接1个标签设备**）

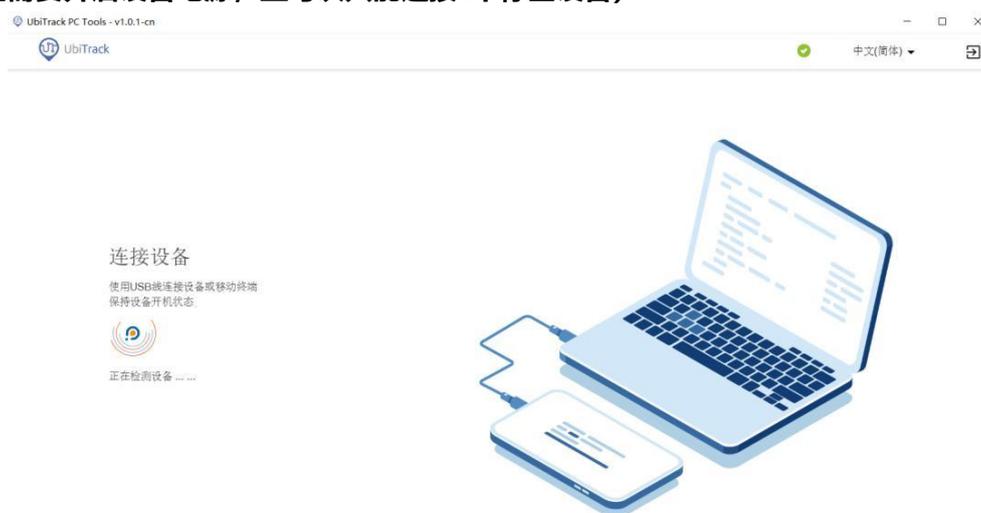


4. UbiTrack PC Tools 可自动识别连接的标签设备，若未识别可手动点击【重新扫描】按键重新检索。当识别成功后显示页面如下。（**重新扫描将检查每个可用的 USB 端口，因此比重**

新插拔设备所需时间更长。部分设备启动时间较久，此时可使用重新扫描功能，在设备启动完成后强制扫描)

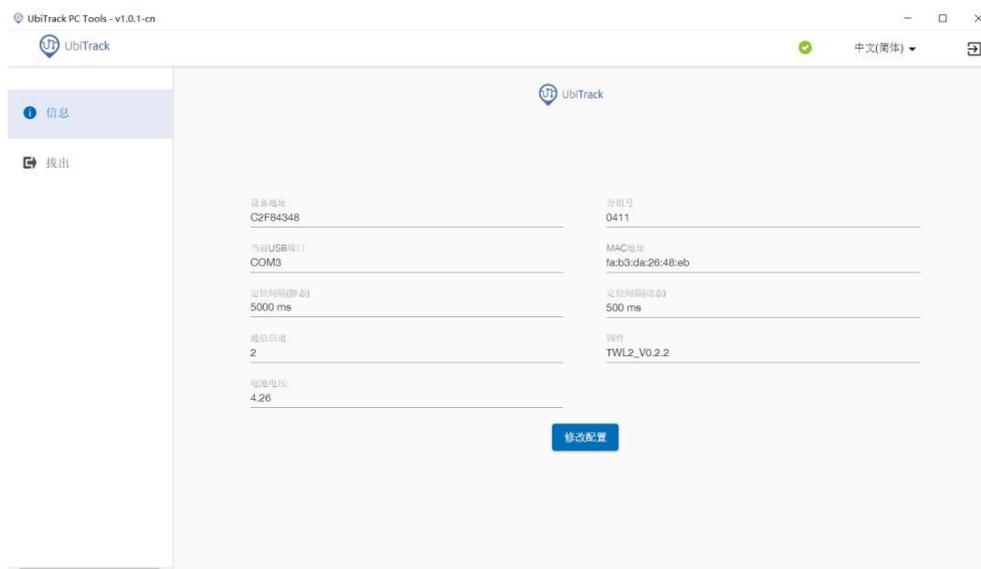

5. 扫描成功后，界面将显示标签的基本信息，如需修改标签的动/静态频率或同步标签时间（与电脑时钟同步），请点击【修改配置】后进入如下页面进行修改。若不需要，则点击【拔出】按键退出当前标签。

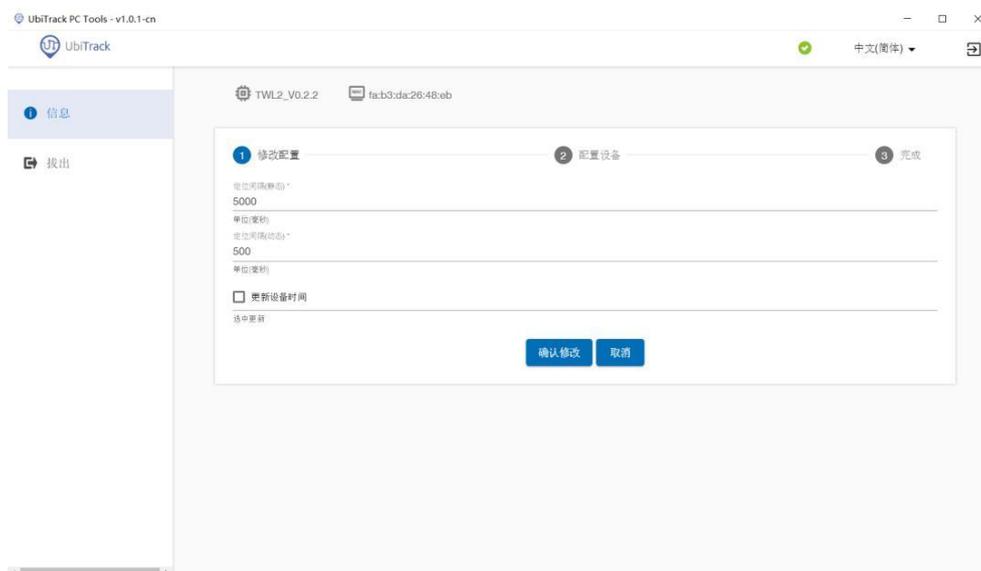



6. 修改标签数值后，点击【确认修改】按键后提示弹窗如下，点击【确定】按键将进入配置界面，配置结束后显示配置成功。

UbiTrack PC工具



确定以开始配置设备

取消

确定

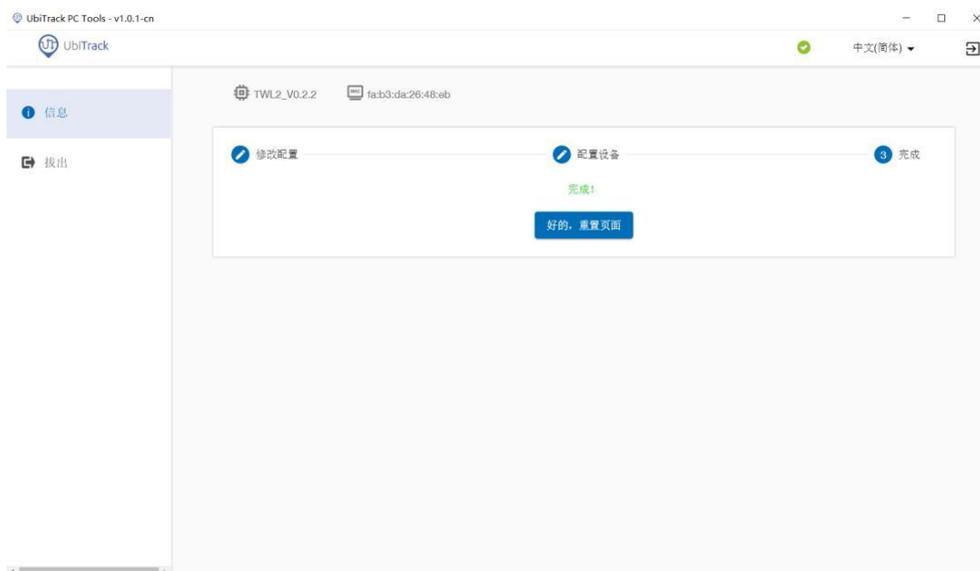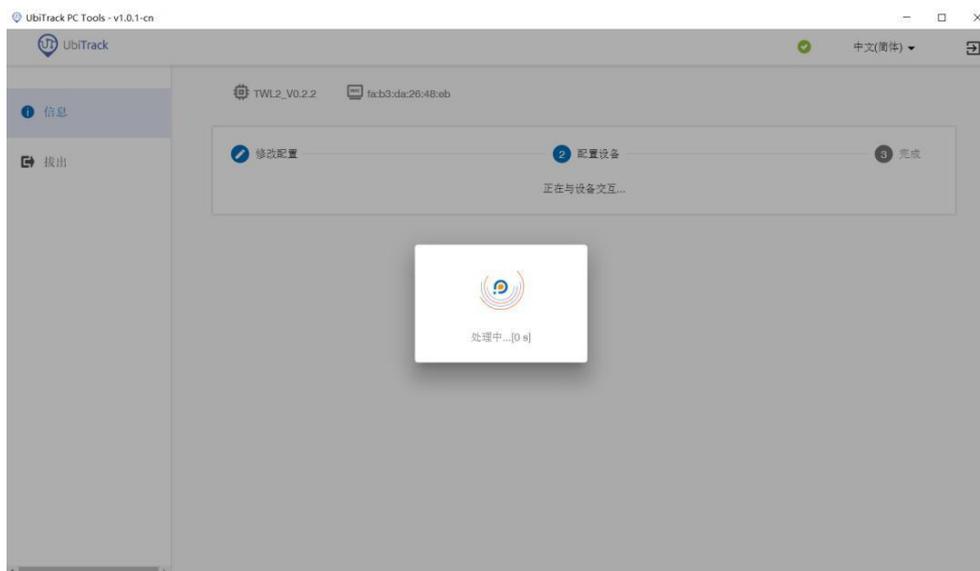

7. 混合标签可查看和修改服务器网络配置、APN 设置。

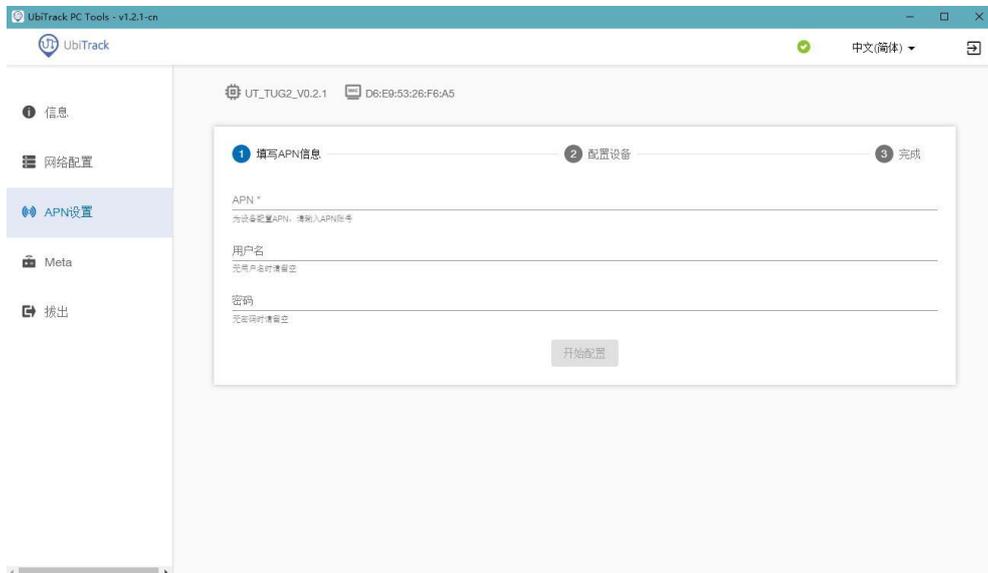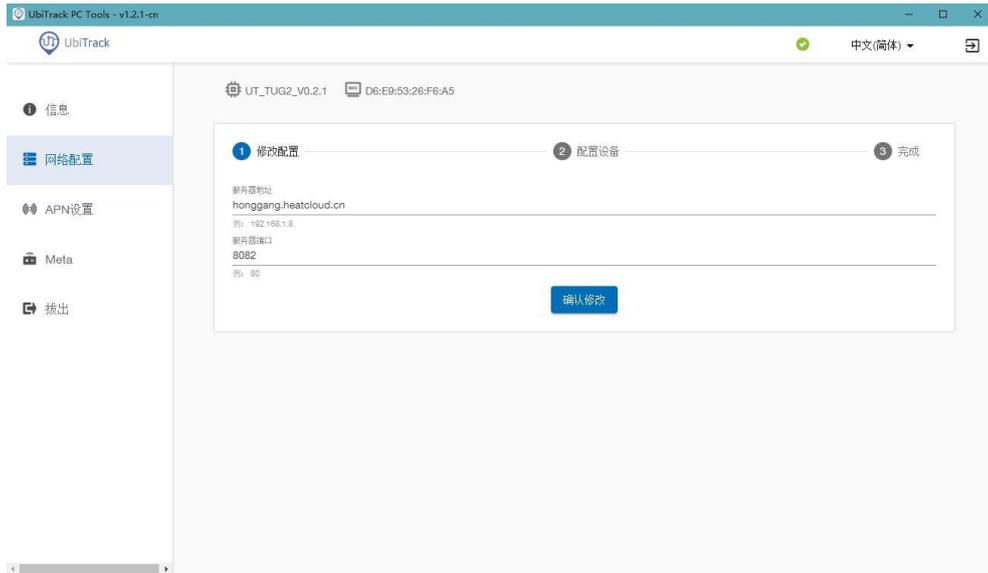

8. PC工具也可以修改和查看基站相关信息和配置，操作与标签类似。

